



L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.

### AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno, non impediscono a un bambino di cadere dalla finestra.

Zanzariera ad avvolgimento verticale dotata di argano o motore; l'uso è consigliato pertanto a persone adulte.

Si raccomanda di tenere lontani i bambini in quanto se la zanzariera è montata su porte, l'urto accidentale della rete potrebbe provocare un azionamento del prodotto, inoltre durante l'azionamento della zanzariera, mantenere il viso e il corpo a distanza per evitare danni causati dal movimento della barra maniglia.

In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla. Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.

L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

L'azienda non risponde a interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate.

Il valore dettagliato **gtot** è indicato nella dichiarazione di prestazione

### USO

#### ATTIVAZIONE

Per azionare la barriera contro gli insetti bisogna manovrare l'argano per far scendere la barra maniglia, per la versione a motore invece cliccare sull'interruttore per la discesa del telo.

#### DISATTIVAZIONE

Per disattivare la barriera contro gli insetti manovrare l'argano in senso opposto al precedente, per la versione motore premere il pulsante di risalita del telo

### MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.

Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.


Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.

Evitare l'uso di olii, grassi, detersivi abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray silconici.

Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchiodarsi dei meccanismi.


Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati o dall'azienda.

La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a un servizio di assistenza programmata con i centri specializzati.

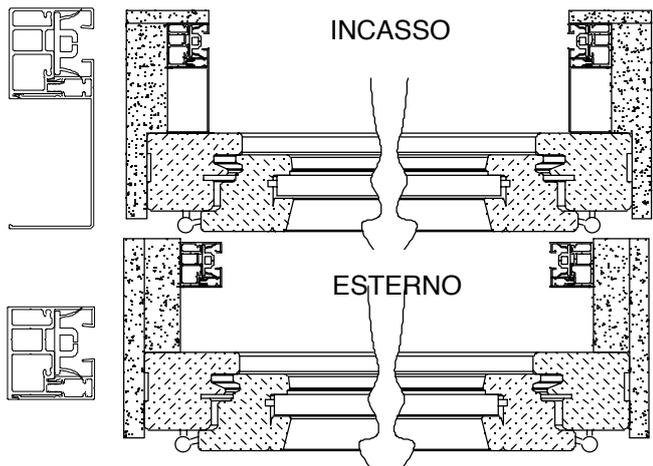

**1** ZIP VERSIONE ROND80/ROND 100

PIASTRE A SOFFITTO OBBLIGATORIE

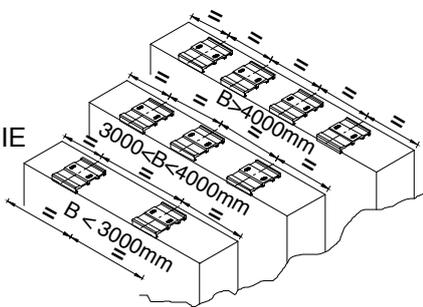

PIASTRE A SOFFITTO OPZIONALI


**2** ZIP VERSIONE ROND80/ROND 100

Eseguire tracciatura, foratura e fissaggio piastre a soffitto

PIASTRE A SOFFITTO OBBLIGATORIE




PIASTRE A SOFFITTO OPZIONALI

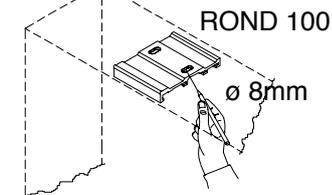


**3** ZIP VERSIONE ROND80/ROND 100


Fissaggio cassonetto

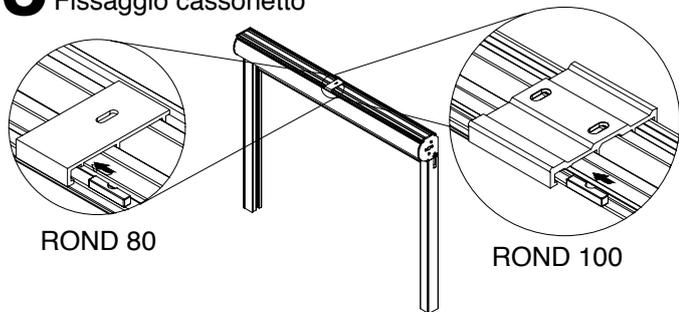


**4** Eseguire tracciatura e foratura per il fissaggio laterale delle piastre

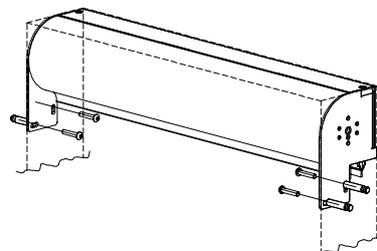

**5** Forare le guide seguendo lo schema

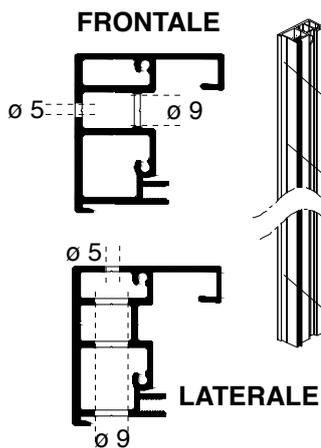


**6** Posizionare il profilo guida, accertandosi che la faccia del profilo "a" sia esattamente collineare alla faccia del profilo "b", segnare i punti dove forare, forare e fissare con viti e tasselli in dotazione

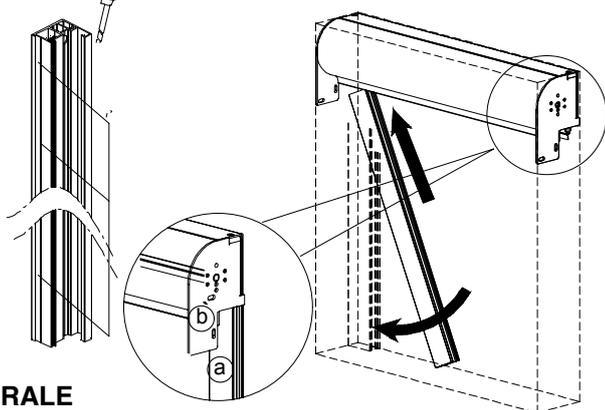

**7** ASSEMBLAGGIO GUIDE ZIP

ESTERNO

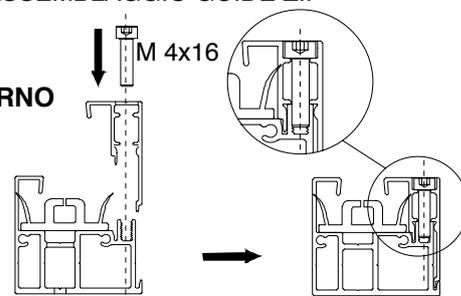

INCASSO

