COME PRENDERE LE MISURE DELLA ZANZARIERA

Nell'acquisto di una zanzariera è fondamentale prendere con estrema precisione le misure.

Le misure vanno rilevate con un flessometro in più punti sia in larghezza che in altezza, è sconsigliato rilevare le misure con sensore laser, metro da sarto, metro in carta, in legno.

In quanto possono alterare le misure di qualche millimetro o addirittura centimetro.

PROFONDITA' INGOMBRO CASSONETTO E GUIDE:

rilevare lo spazio utile per l'installazione della zanzariera.

Bisogna tenere in considerazione la presenza di maniglie, guide di tapparella, grate oppure qualsiasi altra componente che ostacoli l'apertura e la chiusura della zanzariera.

LARGHEZZA misura luce:

misurare la distanza da spalletta Sx a spalletta Dx (finestra o muro).

Si consiglia di rilevare la misura in più punti, per evitare errori dovuti al fuori squadro.

Es. Se si rileva all'interno del vano luce 100 cm in alto e 99,5 cm in basso.

La misura corretta da indicare in fase d'ordine è 99,5 cm.


ALTEZZA misura luce:

misurare l'altezza del vano finestra dalla soglia al muro superiore.

Si consiglia di rilevare la misura in più punti, per evitare errori dovuti al fuori squadro.

Es. Se si rileva all'interno del vano luce 200 cm a destra e 199,5 cm a sinistra.

La misura corretta da indicare in fase d'ordine è 199,5 cm.

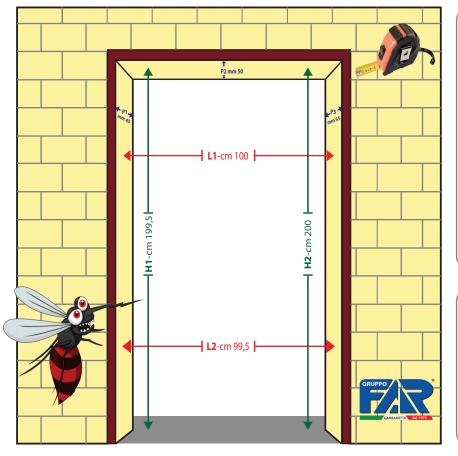





le tre misure dello spessore per determinare il modello più idoneo di zanzariera

SPESSORE VANO PORTA/FINESTRA

P1 mm 45

P2 mm 50

Р3

